

NÁVOD PRO VYHOTOVENÍ VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ


1. Do požadovaného rámu si musíme rozměřit kotevní body, doporučujeme s roztečí cca po 30-40 cm.
2. Vyhotovení otvorů pro kotevní body (díry pro nýt. matice **(kód NMO6X14-5)** nebo závit, v případě dřevěného rámu použít vrutšroub **(kód 198)**).
3. Kotvení pomocí DIN 444 **(kód SOS06X3)** (nýtovací matice nebo závit) v případě dřevěného rámu DIN 582 **(kód MZ8)** (závit nebo vrutšroub **(kód 198)**).
4. Kotevními body provlečeme nerezové lano 4 mm **(kód NL4)**.
5. Lanko 4 mm spojíme napínákem **(kód 192)**, které musíme zalisovat.
6. Pomocí elektrikářských pásek (zdrhovačky) si rozvěsíme síť do rámu na nosné lano 4 mm.
7. Síť připevníme k nosnému lanu oplétáním 2 mm lana **(kód NL2)**, kde spojíme oba konce opleťového lana lisovací spojkou **(kód SPL)**.

DOPORUČUJEME:


Pro výplň zábradlí zvolit oko o velikosti 40x40 z důvodů dodržení normy ČSN 74 3305, kde v případě kolaudace je tato velikost oka požadována.

Pokud rám nemá spodní profil pro kotvení, můžeme v případě menšího rámu vyhotovit pouze horní a boční kotvení (spodní lano zůstane natažené, lehce prověšené). Případně můžeme vyhotovit kotvení k „zemi“ železobetonu nebo dřevěné podlahy

VZOROVÝ PŘÍKLAD PRO TRELÁŽ

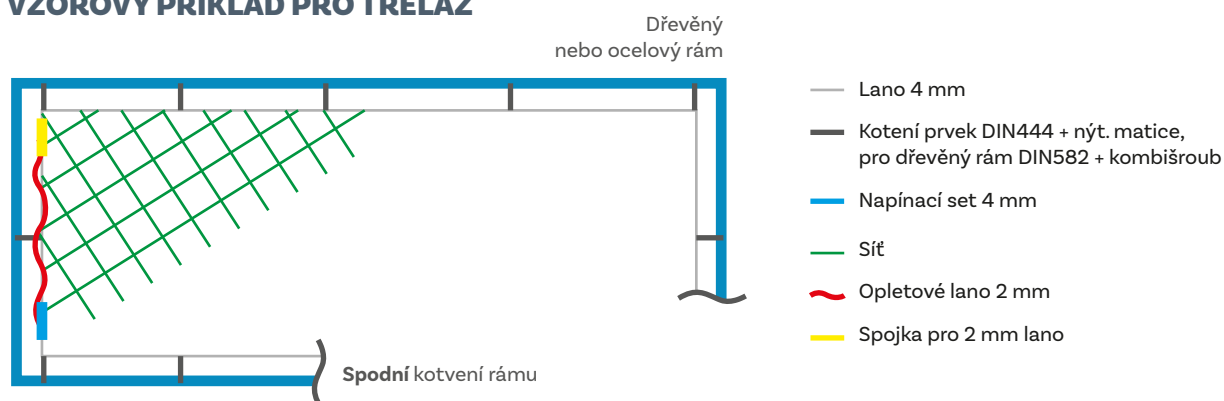

Opleťové lano Nosné lano

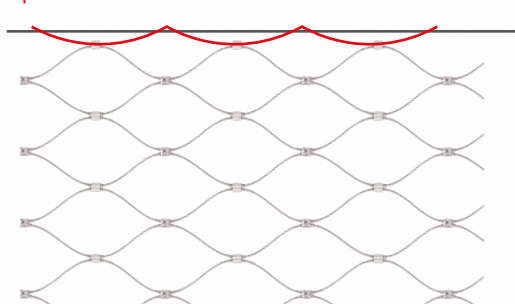

Opleťové lano Nosné lano

